


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ecran de douche AIR 90, AIR100, AIR120, AIR140

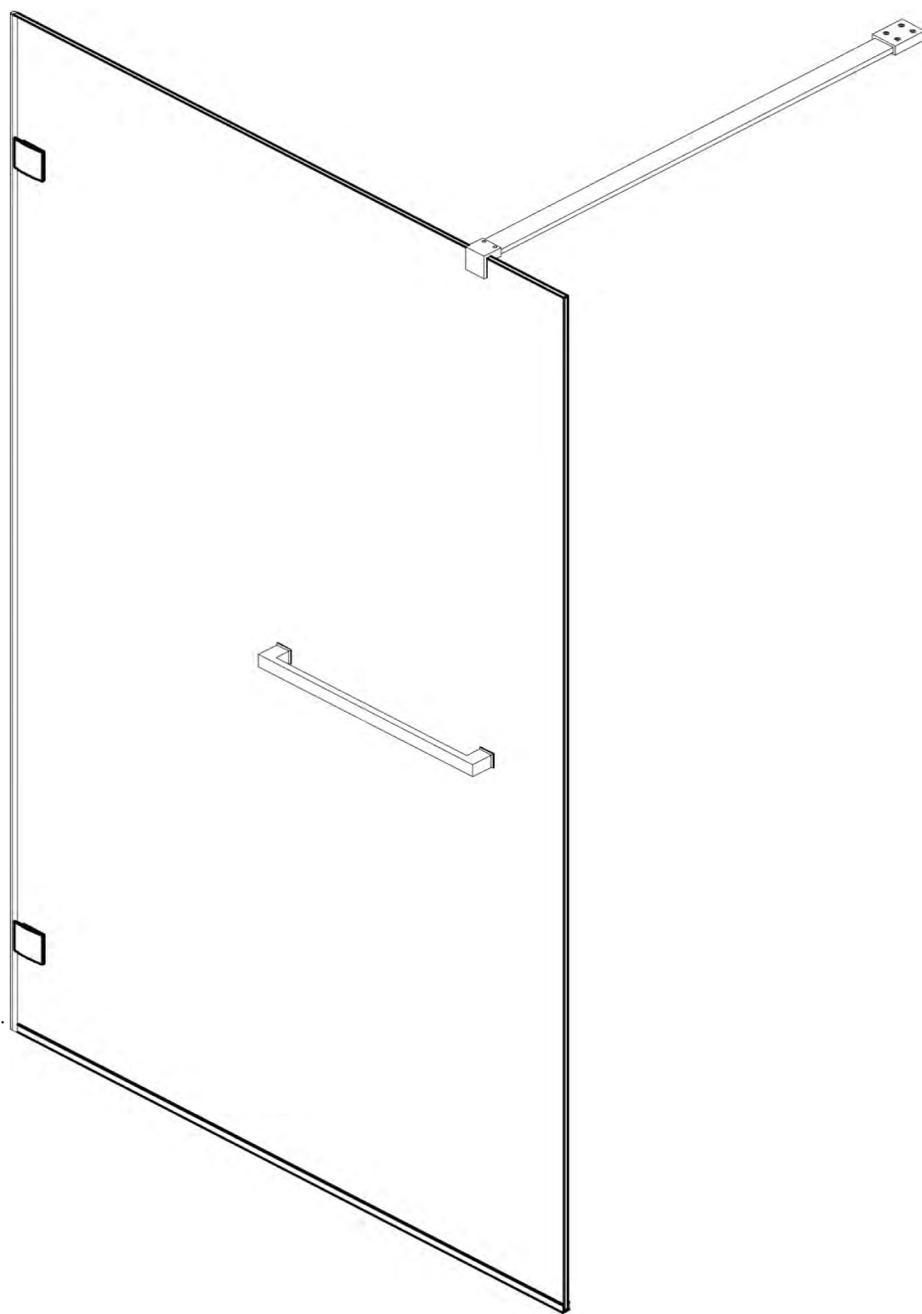

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Merci d'inspecter le produit dès réception en cas de dommages causés lors du transport, de pièces manquantes ou de défauts de fabrication.

Les dommages déclarés par la suite ne pourront être retenus.

Merci de manipuler le produit avec soin et d'éviter tout coup et choc lors du chargement notamment en ce qui concerne les verres

Note : Le verre sécurité ne peut être retravaillé.

INSTALLATION

Merci de lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

Le profilé de compensation permet un ajustement de 20mm en cas de faux aplomb.

Assurez-vous que le receveur est encastré à niveau et qu'après l'assemblage de la douche il y ait une baguette d'étanchéité totalement continue entre la partie supérieure du receveur et la jointure du carreau.

Des soins particuliers doivent être pris lors du perçage des parois afin d'éviter les tuyaux et câbles électriques cachés.

Note : Ce produit est lourd et deux personnes peuvent être nécessaires pour l'installer.

Prenez soin de retirer le film de protection des profils d'aluminium avant l'installation.

INSTALLATION DU RECEVEUR

Le receveur doit être placé contre un mur.

Les murs et carreaux étanches doivent être encastrés de sorte qu'ils se trouvent au bord supérieur du receveur.

INSTRUCTIONS DE SUIVI D'ENTRETIEN

Après utilisation, votre douche doit être nettoyée avec de l'eau et du savon.


Cela est particulièrement important dans les régions calcaires où les insolubles peuvent former des dépôts. Les produits de nature granuleuse ou abrasive ne doivent pas être utilisés.
















Prendre soin d'éviter tout contact avec des produits chimiques irritants comme les solvants et décapants biologiques.

Les nettoyeurs pour vitres peuvent être utilisés mais avec attention, en cas de doute, contacter le fournisseur du produit en question.




Merci de conserver ces instructions pour les détails de suivi d'entretien et du service après-vente.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE















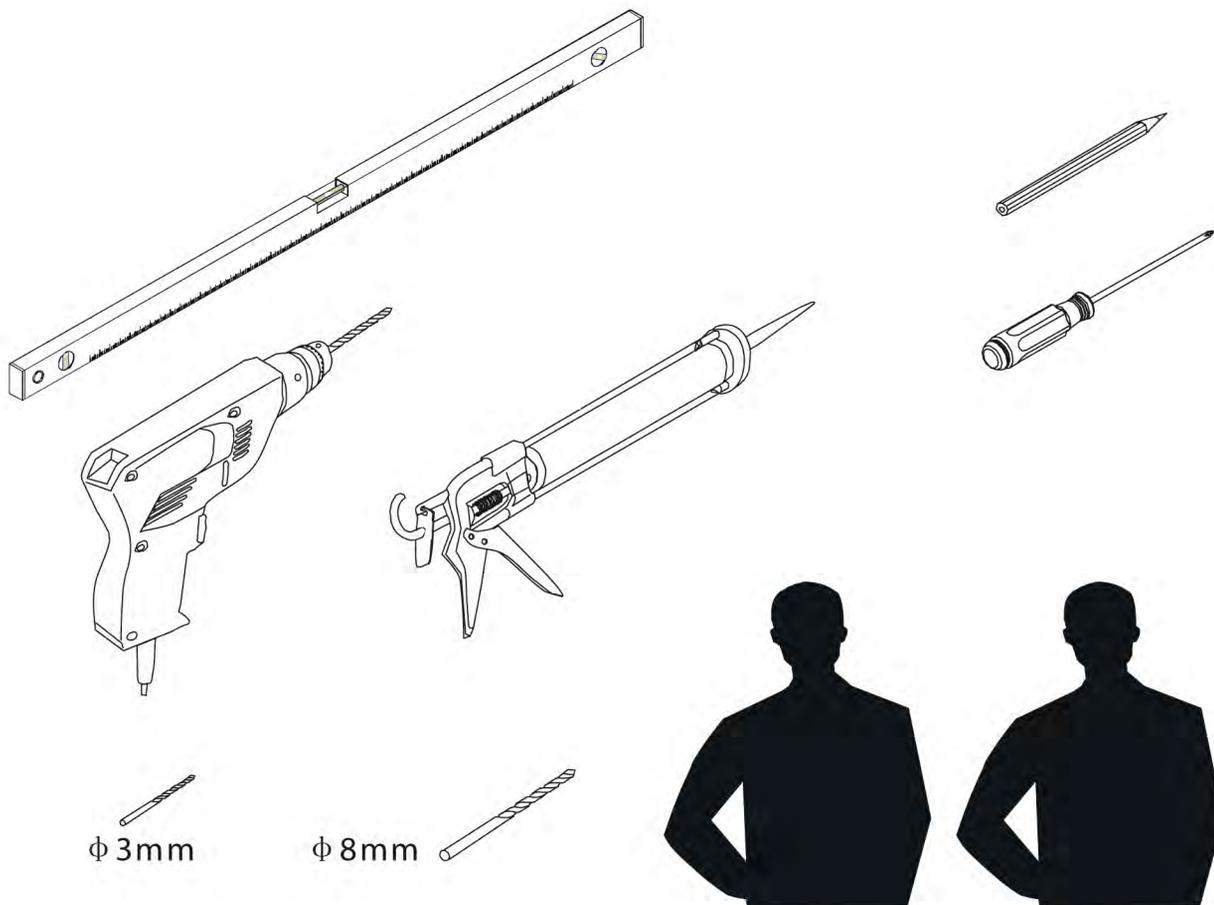


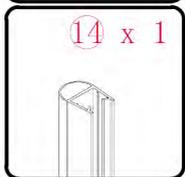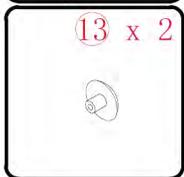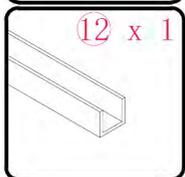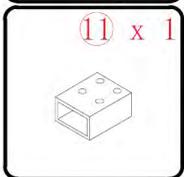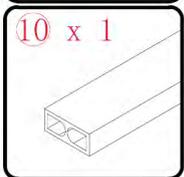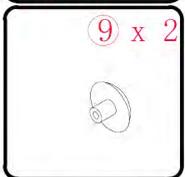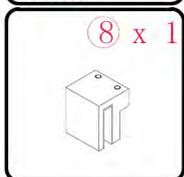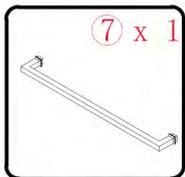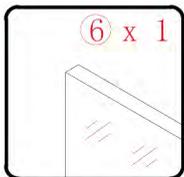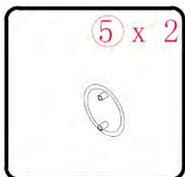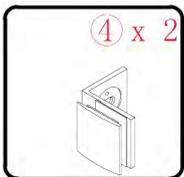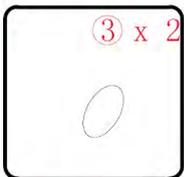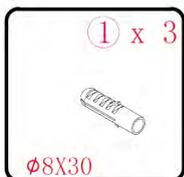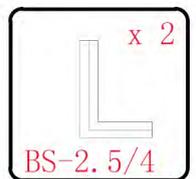
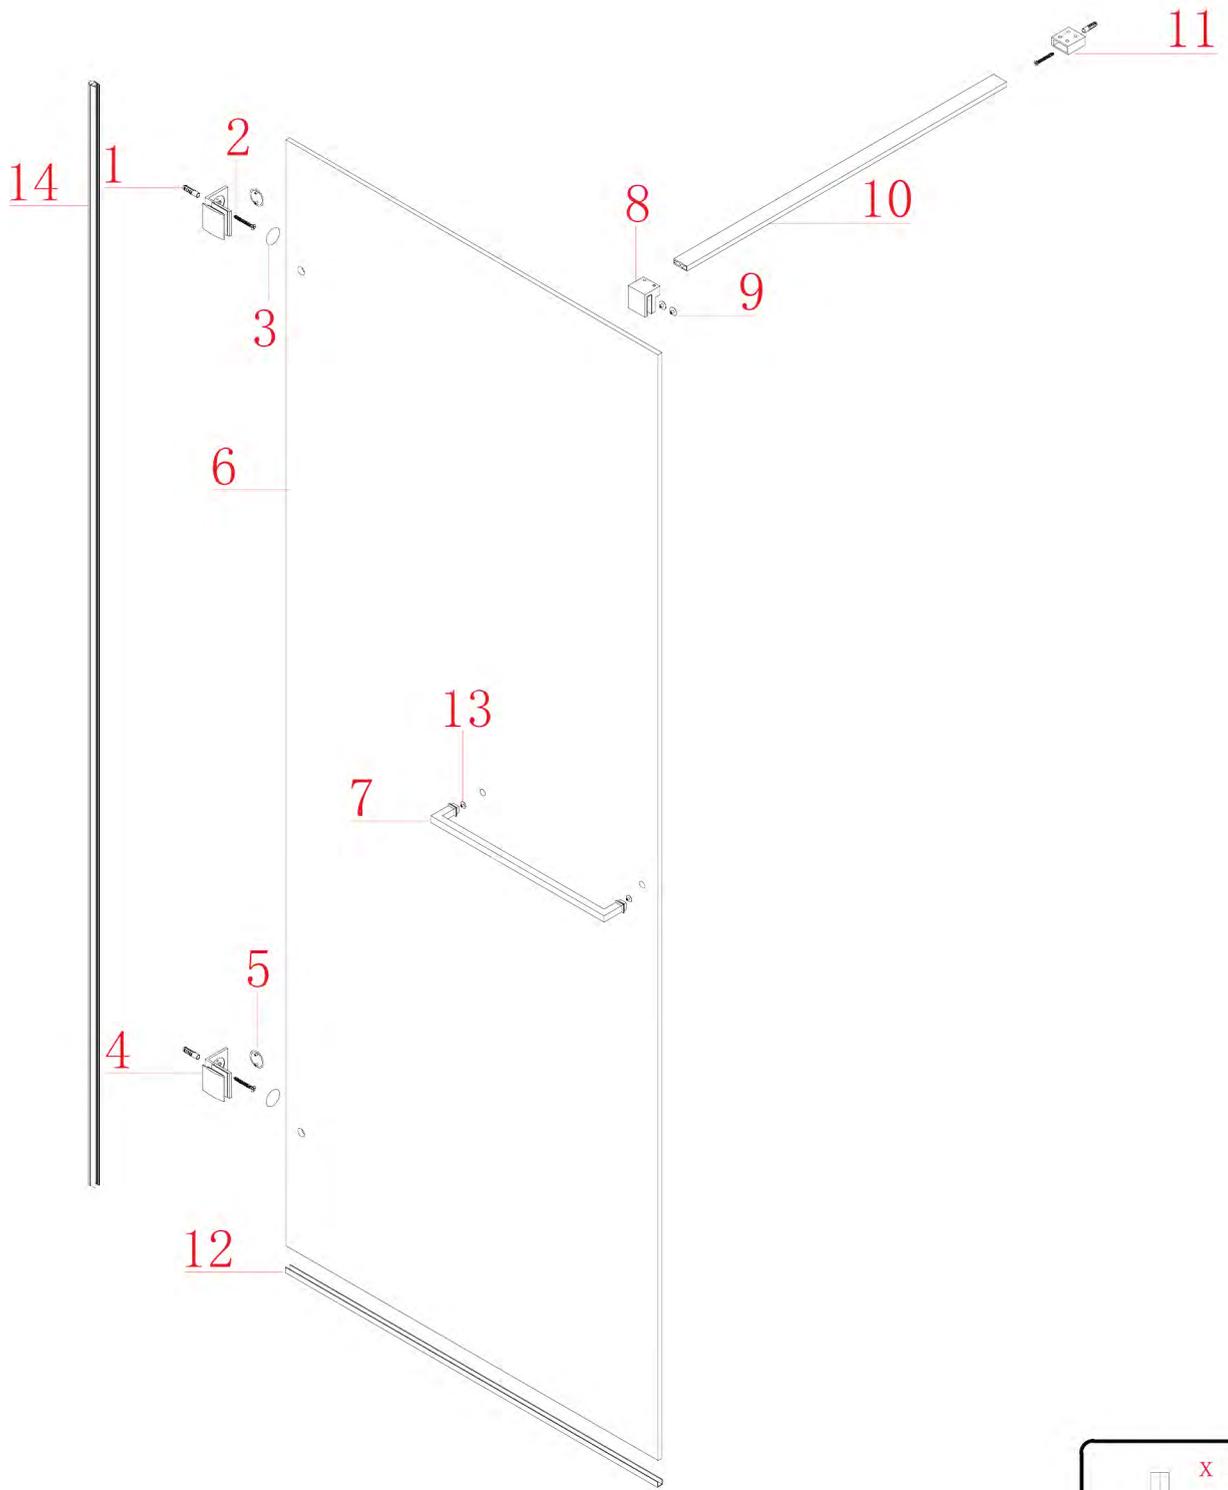


OU

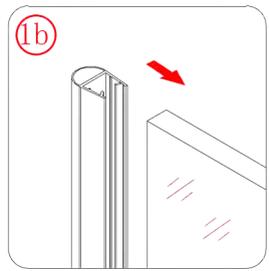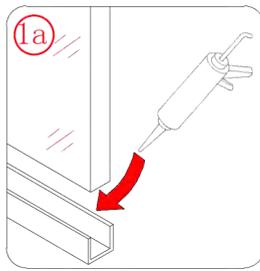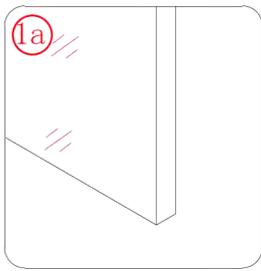


Il est possible d'installer la paroi sans le profilé de sol.

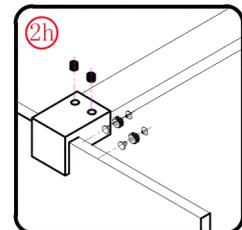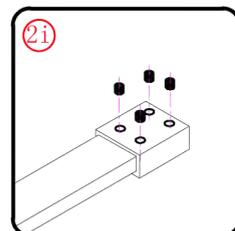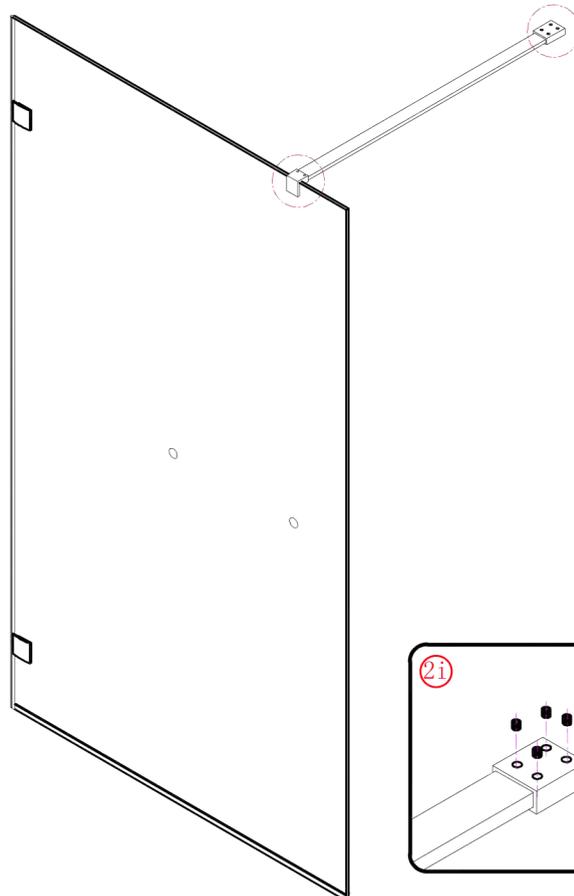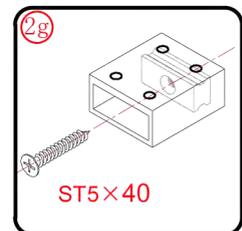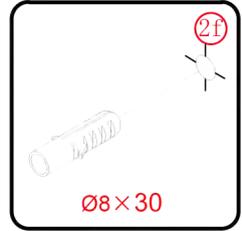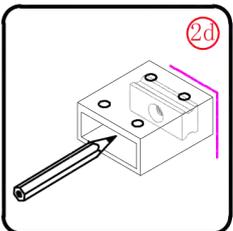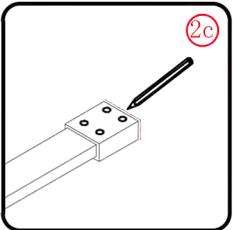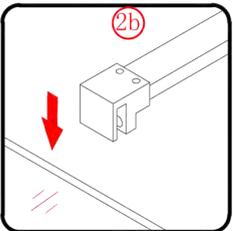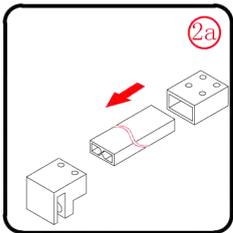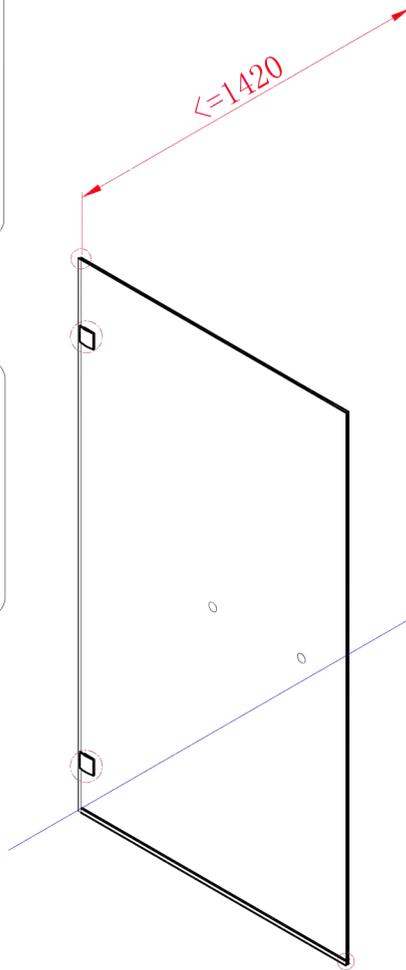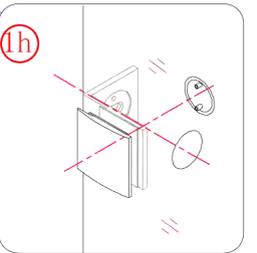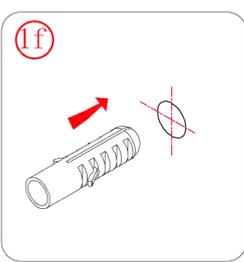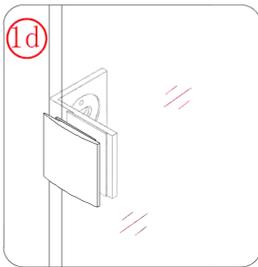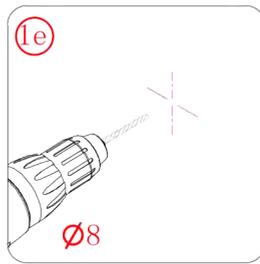
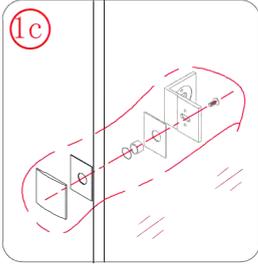


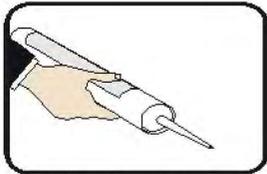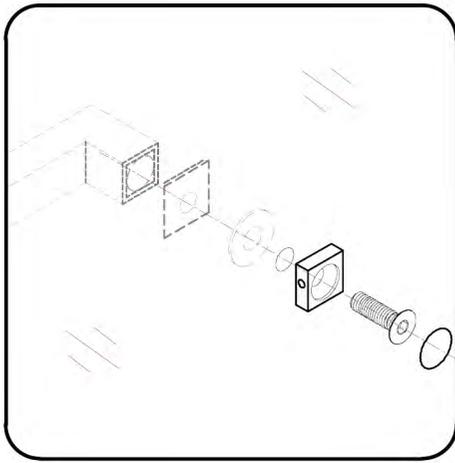

Mettre du Silicone

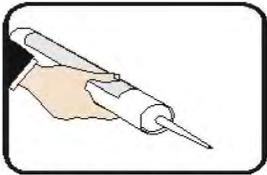

Mettre du Silicone

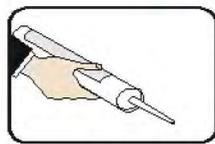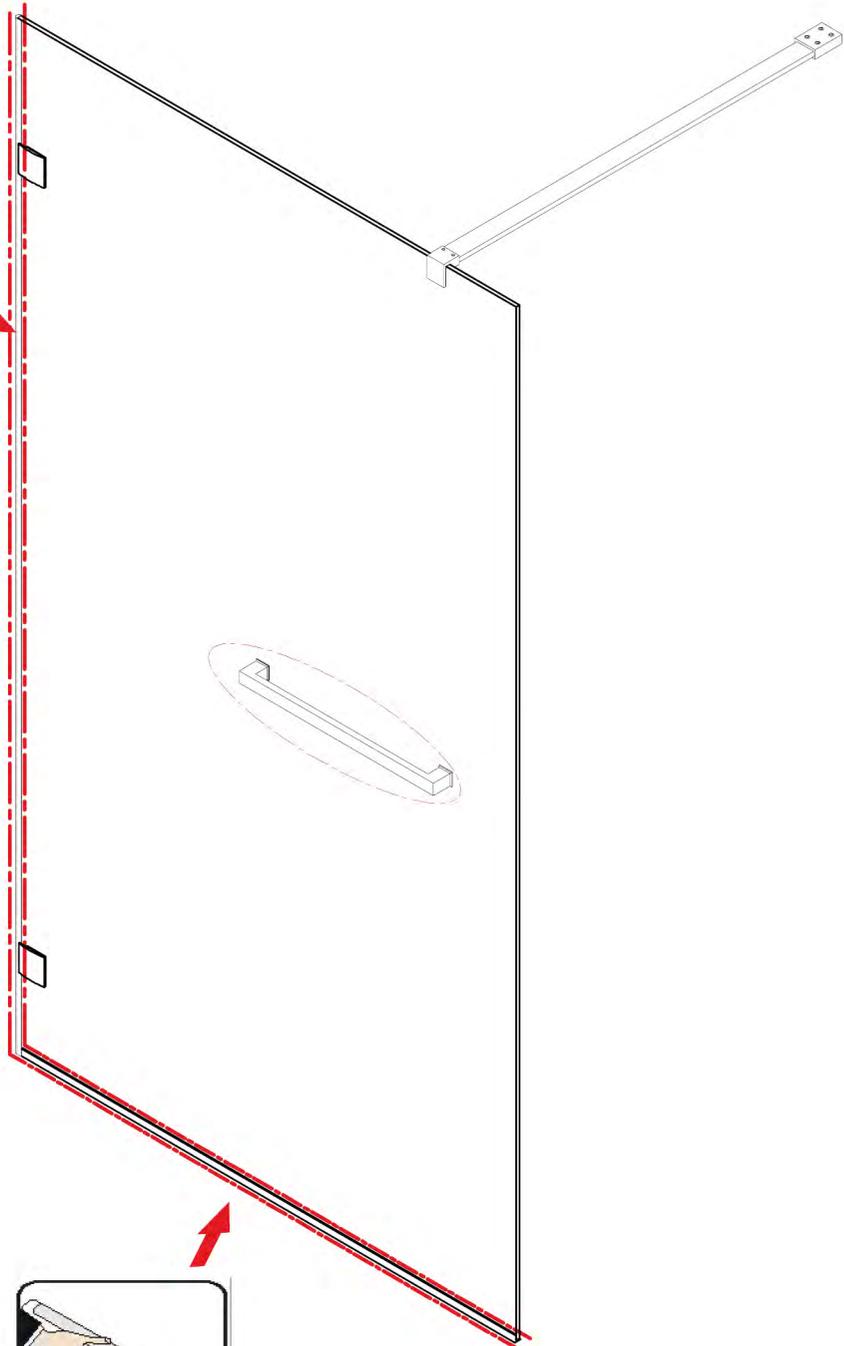

Mettre du Silicone